


Vieser extra låg golvbrunn skötselanvisning

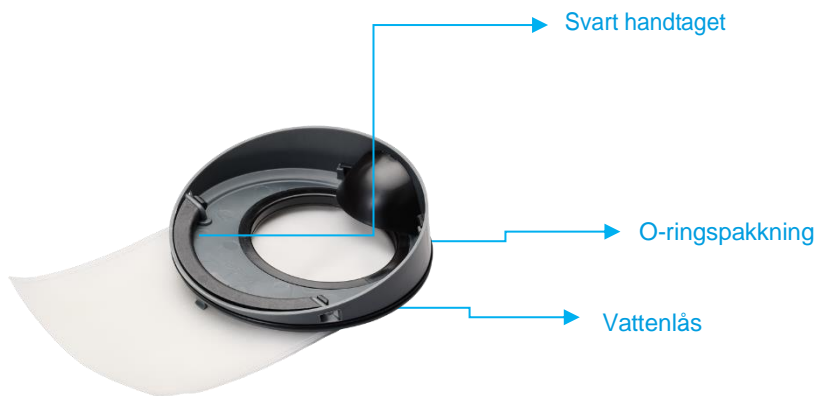

Rengöring av golvbrunnen:

- Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta i det svarta handtaget.
- Om vattenlåset i golvbrunnen saknar handtag, grip tag i vattenlåsets underdel. Böj nedre kanten något i riktning mot avloppsröret och lyft ut vattenlåset medan du lutar det.
- Vattenlåset kan sitta fast hårt om det inte har lossats på länge.
- Flödesstyrningen för vattenlåsets sidoanslutningar kan också lösgöras för rengöring.
- Rengör golvbrunnens vattenlås och golvbrunnen omsorgsfullt, och skölj rent.

Efter rengöring

- Kontrollera att vattenlåsets grå läpptätning sitter på plats och fukta den, t.ex. med såpvatten.
- Fäst vattenlåset i golvbrunnen på nytt och kontrollera att det sitter korrekt. Kom också ihåg att sätta tillbaka flödesstyrningen i vattenlåset
- Sätt tillbaka Wieser One silgaller på sin plats

Lukt kan komma ur brunnen:

- Om vattenlåset inte sitter på sin plats ordentligt.
- Om vattenlåsets tätning är skadad.
- Om golvbrunnen är smutsig.

Rengöring av Wieser sil galler

- Rengör Wieser One silgaller på båda sidorna och lösgör fastsittande smuts.
- Rengör plåtgallret från eventuell fet smuts genom att gnida lätt.
- Kalkfläckar avlägsnas enklast med svagt surt rengöringsmedel.

Golvbrunnen bör rengöras om vattenflödet blir långsammare eller om lukt börja tränga upp ur golvbrunnen. Vi rekommenderar årlig rengöring av golvbrunnen